


DVD/MDミニコンポーネントシステム

簡単ガイド・接続編

- 接続が終了したら、裏面の「再生編」をご覧ください。
- 本機とテレビの接続を行う場合には、必ずテレビの電源を切ってから接続してください。
- すべての接続が終わってから、壁の電源コンセントへ接続してください。
- スピーカーを床や棚に置く場合は、付属のスピーカースタンドを2か所の穴に差し込んでお使いください。
- イラストは例としてX-FS9DVのものを使用しています。
- 詳細は本編 (P.14～19) をご覧ください。

X-FS9DV
X-FS7DV

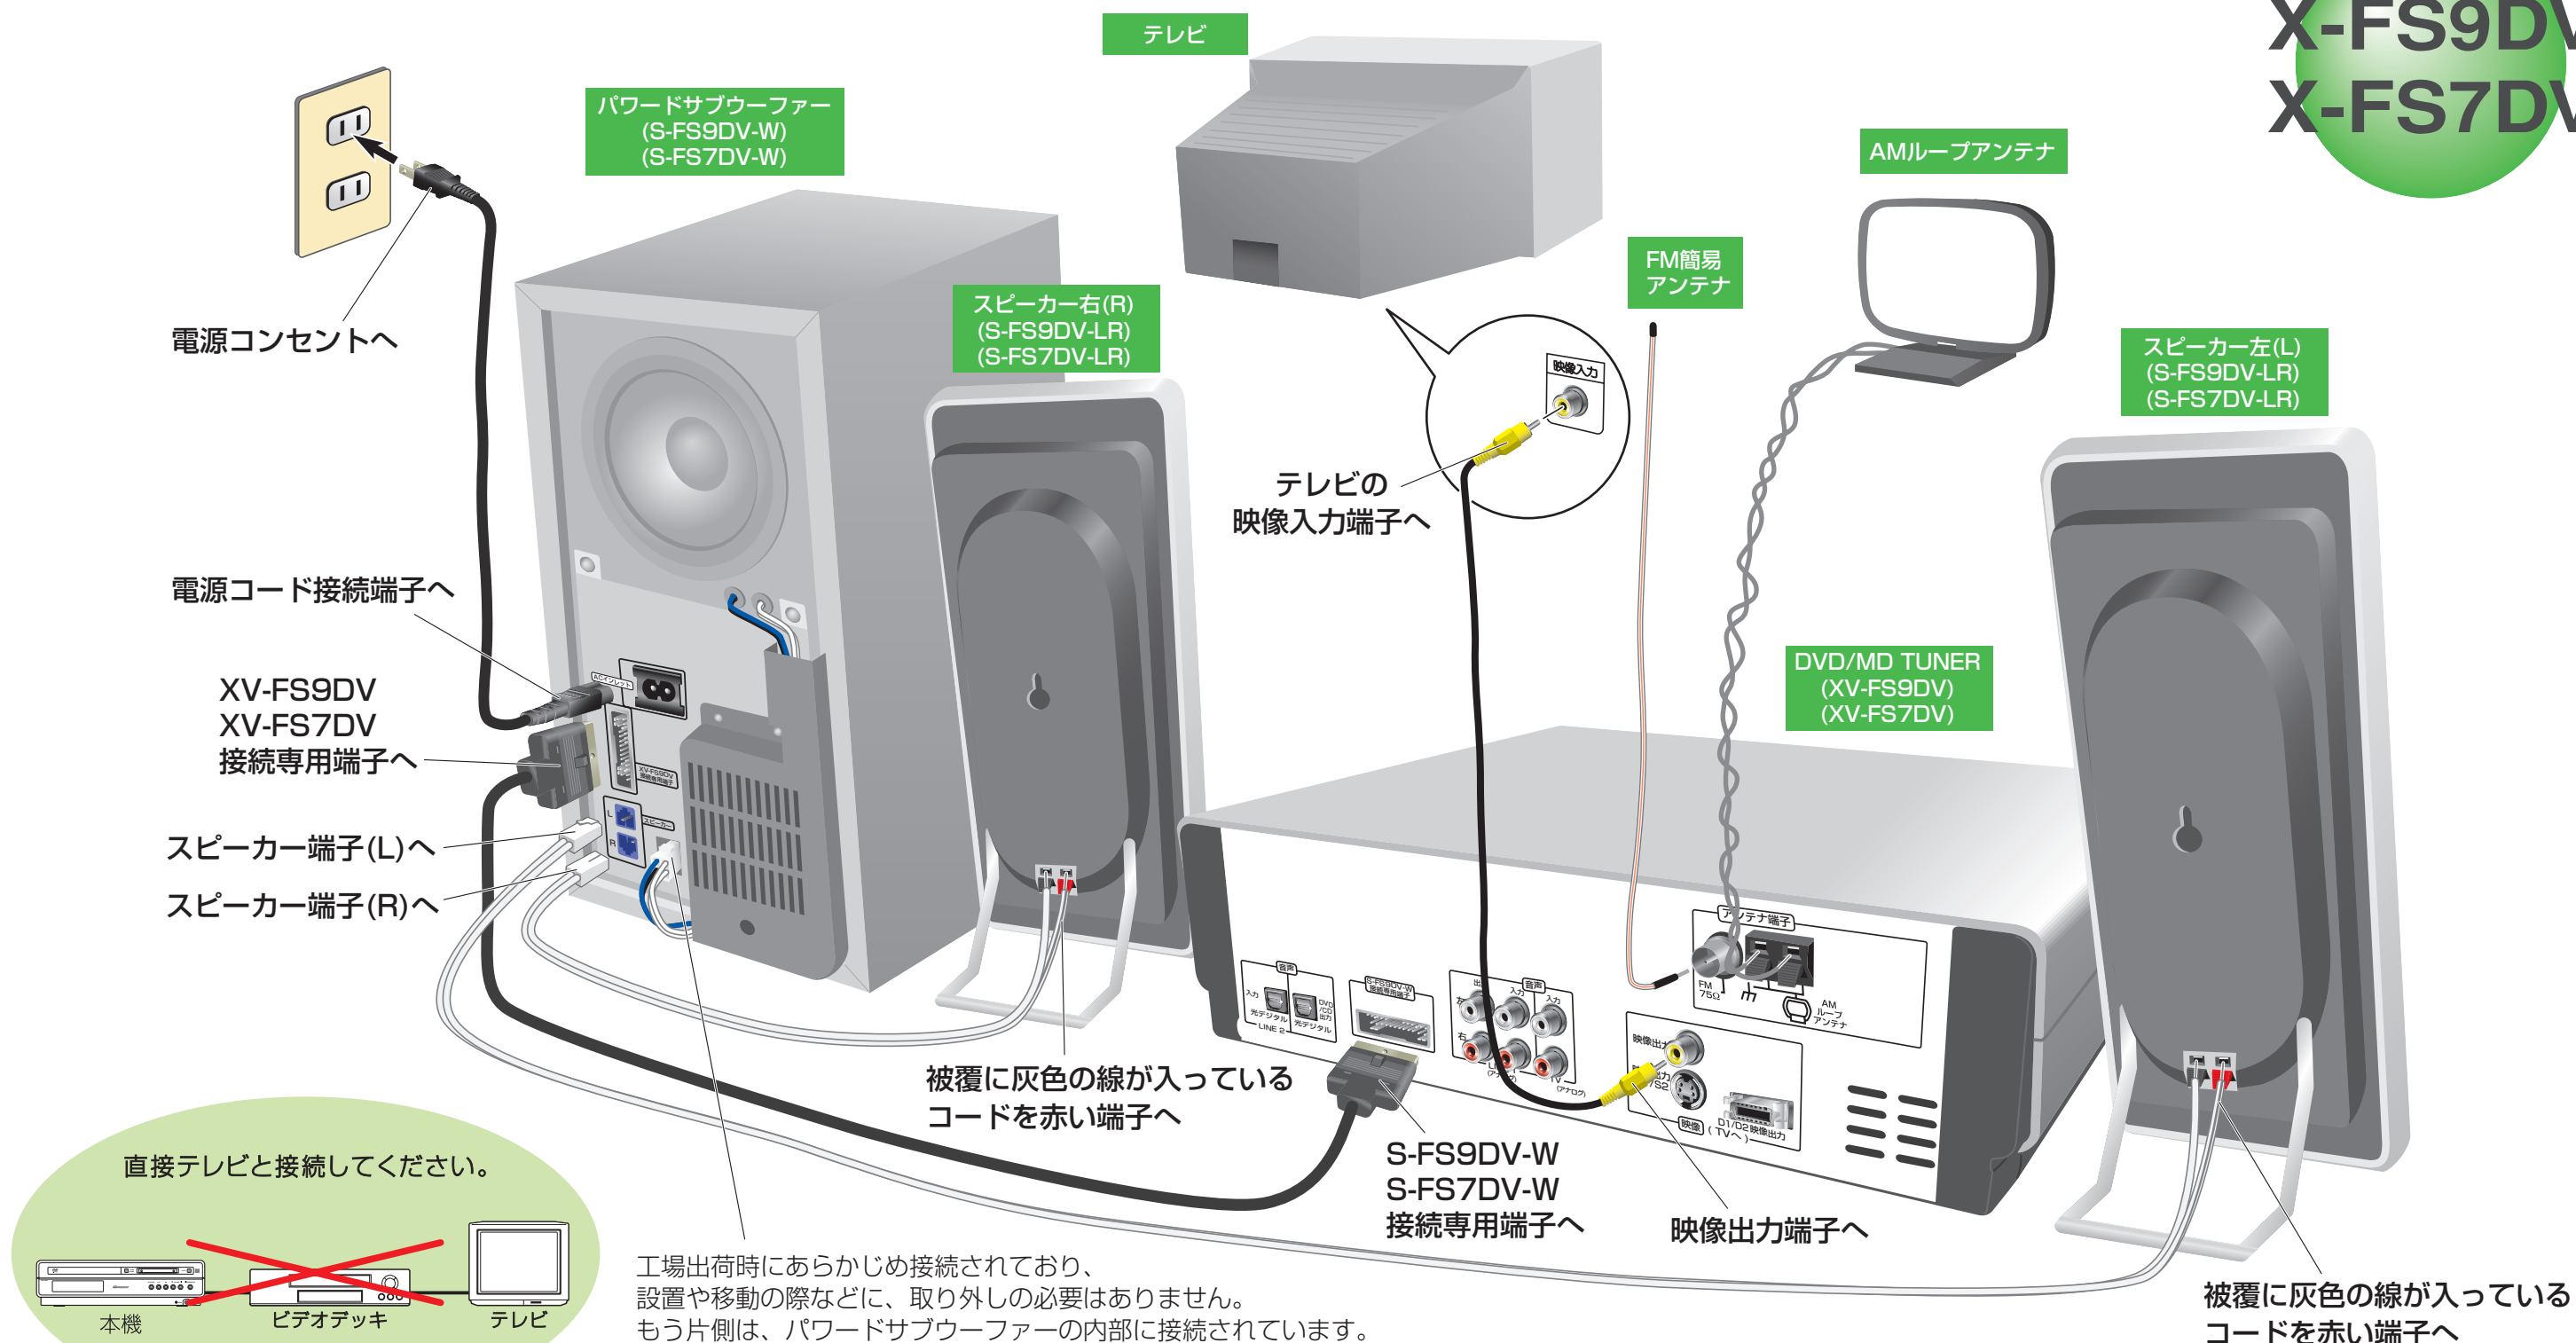


簡単ガイド・再生編

- ディスクテーブルを閉めると、自動的に再生を開始するディスクもあります。
- 再生を開始すると、メニュー画面を表示するディスクがあります（取扱説明書P.31）。

1


電源を入れましょう

付属のリモコンに電池を入れましょう

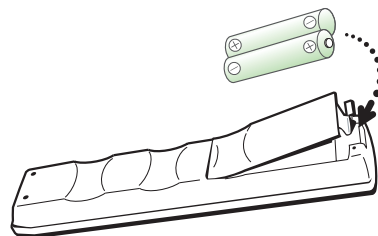

2

電源を入れましょう

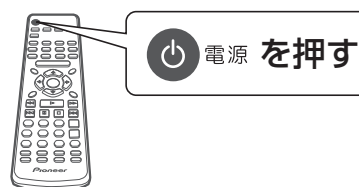

3

テレビの入力を切り換えましょう

右の画面がテレビに映るように
テレビの入力切換ボタンで切り換えてください。

(すでにプレーヤーの設定が終わっている場合は**7**の画面が表示されます。)

設定画面が表示されないときは、初期化の操作をしてください(取扱説明書P.153)。


パイオニアDVDワールドへようこそ!!!
このたびはパイオニアのDVDをお買い上げいただき
まことにありがとうございます。
ご使用になる前に
プレーヤーの設定を行いましょう。
付属のリモコンに電池を入れて準備をしてください。
準備が出来たら、リモコンの**戻る**ボタンを押して
DVDプレーヤーの設定を始めましょう!

次の画面へ

4

テレビの種類を選びましょう

次の画面へ進みましょう

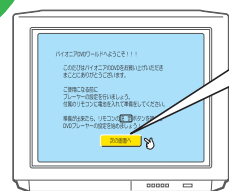

次の画面へ




決定を押す




5

テレビの種類を選びましょう

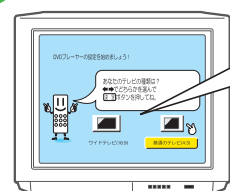


◀▶で選択して、決定を押す



6

設定を終了しましょう

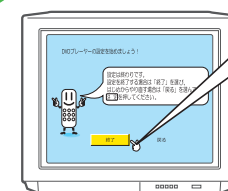

終了

戻る



決定を押す




7

再生しましょう

ディスクテーブルを開けましょう




DVD/CD
▲を押す




8

ディスクを入れましょう




印刷面を上にする

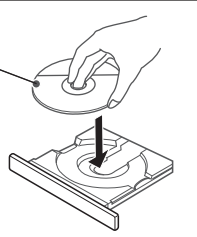

9

ディスクテーブルを閉めましょう



DVD/CD
▶を押す




10

再生しましょう



▶を押す

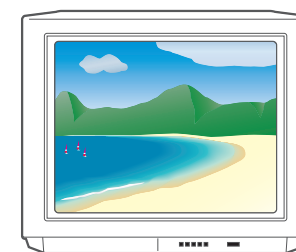

さあ、思う存分DVDの世界を
お楽しみください!!